


Termopar Isolação Mineral Série TM-224

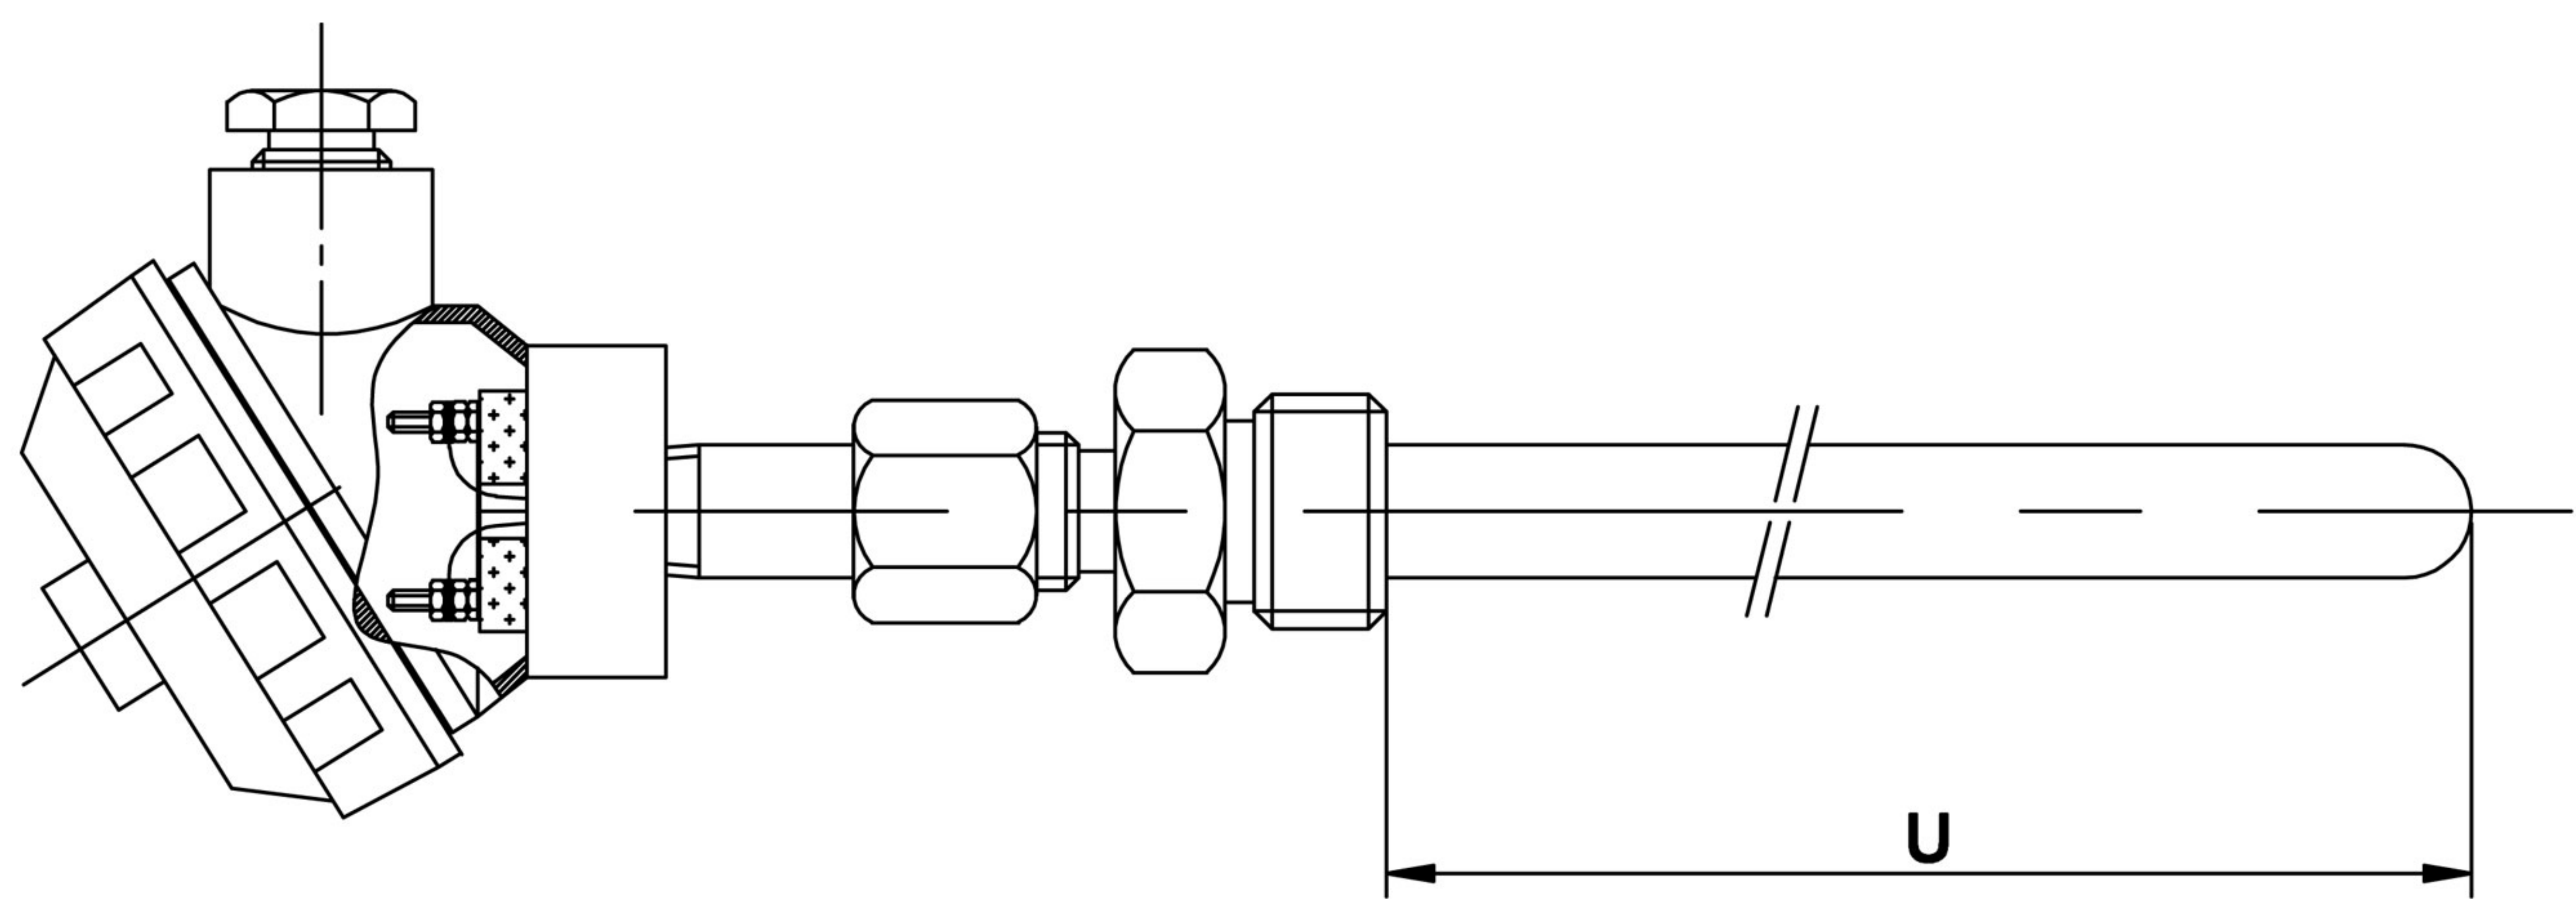

1 SÉRIE	2 CALIBRAÇÃO	3 TIPO JUNÇÃO DE MEDIÇÃO	4 DIÂMETRO DA BAINHA	5 MATERIAL DA BAINHA	6 CABEÇOTE	7 CONEXÃO AO CONDUITE	8 TUBO DE PROTEÇÃO
Especificar conforme número da série	T - tipo T J - tipo J E - tipo E K - tipo K N - tipo N (sob consulta) S - tipo S R - tipo R B - tipo B X - outros Sensor duplo: Duplicar a letra Calibração especial: acrescentar S	I - Isolada A - Aterrada E - Exposta	45- 4,5 mm 60- 6,0 mm 80- 8,0 mm	304 - Inox 304 310 - Inox 310 316 - Inox 316 446 - Aço cromo 446 600 - Alloy 600 111 - Outros	000- Sem cabeçote KSC KNC Exd KM KMM	Ver quadro de conexões	Especificar conforme capítulo de tubos
9 TIPO CONEXÃO AO PROCESSO	10 CONEXÃO AO PROCESSO	11 MATERIAL DA CONEXÃO	12 DIMENSÃO "U"	13 DIMENSÃO "T"	14 CASOS ESPECIAIS		
RF- Rosca fixa BA- Bucim ajustável BR- Bucim reajustável FA- Flange ajustável FF- Flange fixa (indicar dimensão no campo 10)	000- S/ conexão 12N- 1/2"NPT 14N- 1/4"NPT 18N- 1/8"NPT 34N- 3/4"NPT 38N- 3/8"NPT 111- Outros ou opcional rosca BSP	000- S/ conexão 303- Inox 303 304- Inox 304 316- Inox 316 500- Latão FF- Ferro Fundido AL- Alumínio 111- Outros	Especificar em (mm)	Especificar em (mm)	Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações.		